
Advanced Card Systems Ltd.
Card & Reader Technologies

ACR83 v2 PINeasy
Smart Card Reader
with Pinpad

SĂ ÎNCEPEM CU ACR83 V2 PINEASY APG8201

ACR83 V2 PINeasy APG8201 este un cititor pentru domeniul medical de carduri sanatate si carti noi de identitate cu cip ce au activa si functia de card de sanatate.

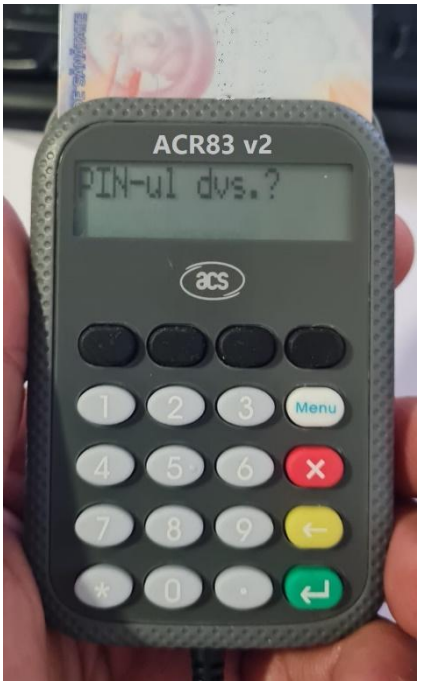

Pasi de instalare si configurare cititor:

1. Conectati cititorul la portul USB al calculatorului sau laptopului Dvs. si asteptati 10-20 secunde pana cand Windows isi instaleaza automat driverul cititorului.
2. Verificati in Windows Device Manager in sectiunea Smart card readers ca cititorul sa apara instalat corect ca **APG8201 smartcard reader.** Daca nu apare asa, trebuie sa descarcati si sa instalati manual driverul de aici: **https://gemcard.ro/driveri/**
3. Deschideti programul Dvs. medical. Cititorul este gata de utilizare si va interactiona pe ecran cu Dvs. la insertia cardurilor afisand comenzi in limba romana gen: PIN-ul Dvs? / PIN OK / PIN incorect. etc. Daca nu functioneaza urmati pasul 4.
4. **IMPORTANT**: Daca inainte ati folosit in programul medical un alt model de cititor de carduri este nevoie sa mergeti in meniul de setari al softului Dvs. medical sau in cazul PIAS-SIUI in Administrare> Activare> Reactivare Baza Date> Cititoare carduri si sa debifati/deselectati vechiul cititor si sa-l selectati pe cel ACR83 (daca nu urmati pasul acesta, softul medical va cauta in continuare vechiul cititor).
5. Daca tot nu ati reusit instalarea cititorului, va rugam sa contactati suportul tehnic al furnizorului softului. Dvs. medical. Este posibil sa fie necesar sa actualizati PIAS SIUI (sau softul Dvs. medical ce interfateaza SIUI) la ultima versiune ce contine si biblioteca eCard SDK minim v2.0.0.3.